

操作說明書

請先將發報機 送電,等待一分鐘後.

請開啟手機或筆電的 WIFI 搜尋 Line_AP_XXX(xxx 為數字)

第一次搜尋會比較久,如搜尋不到,請關掉 WIFI 再重開,或按重新搜尋.

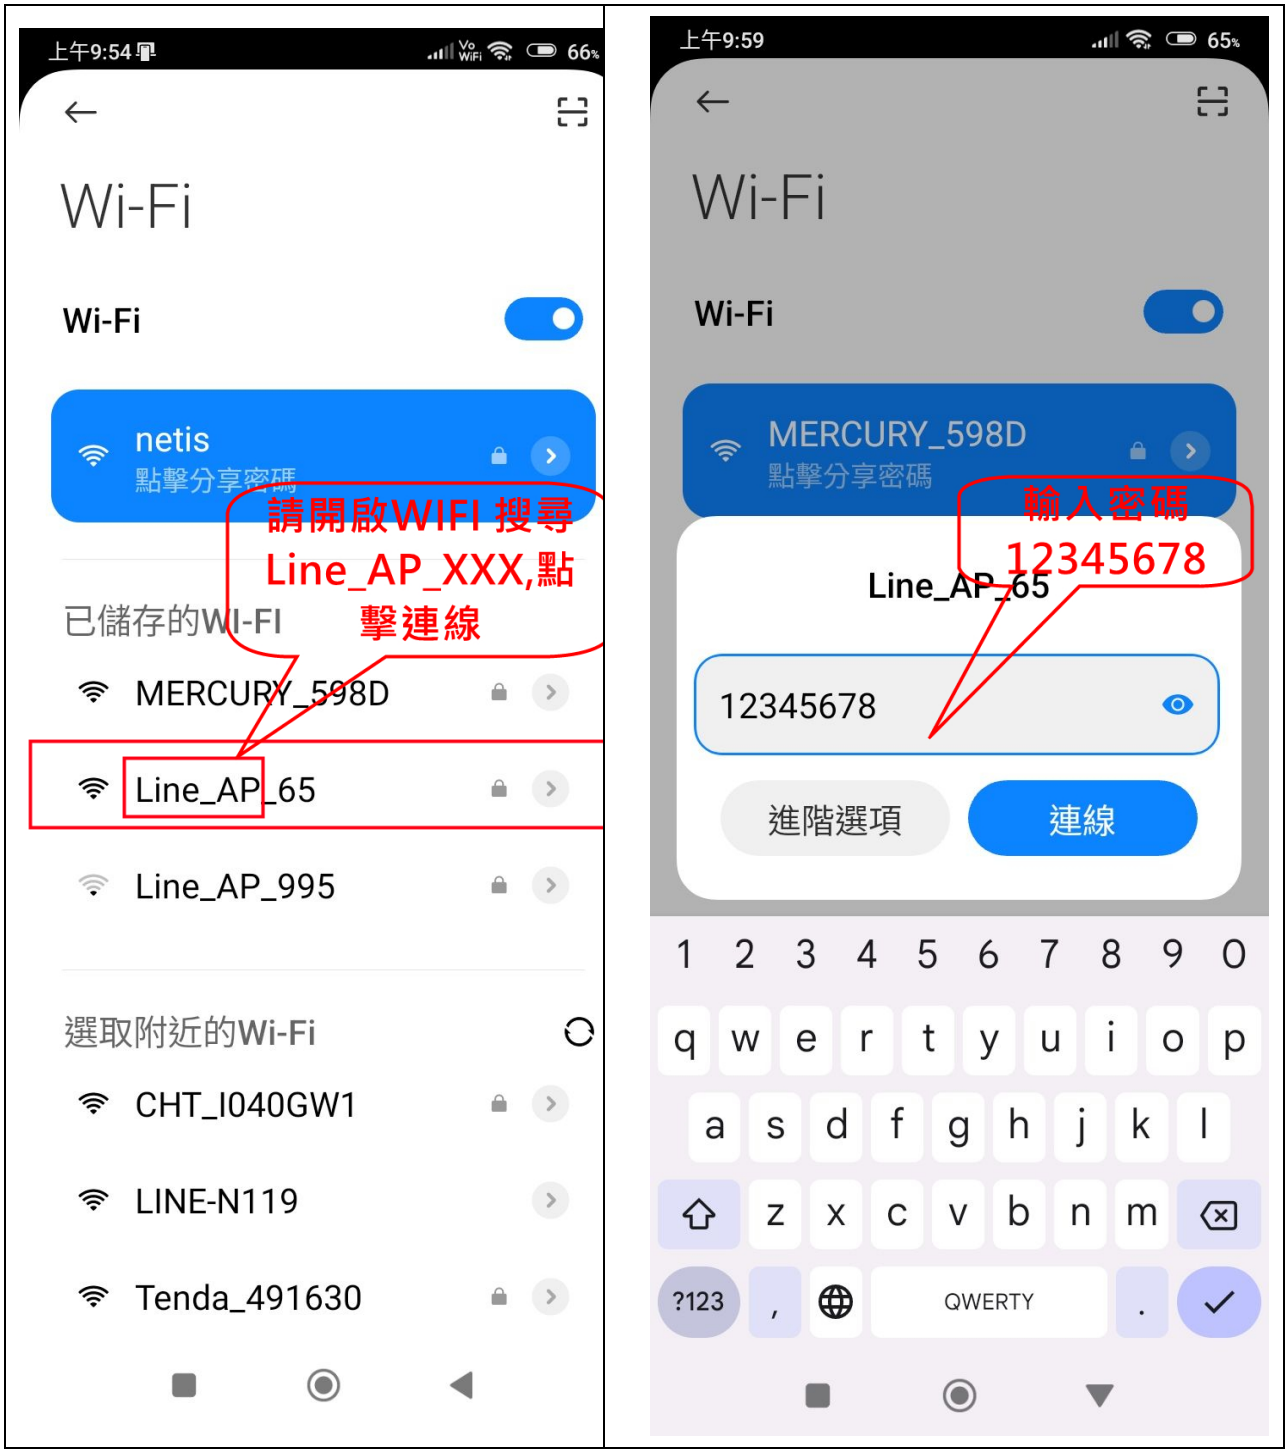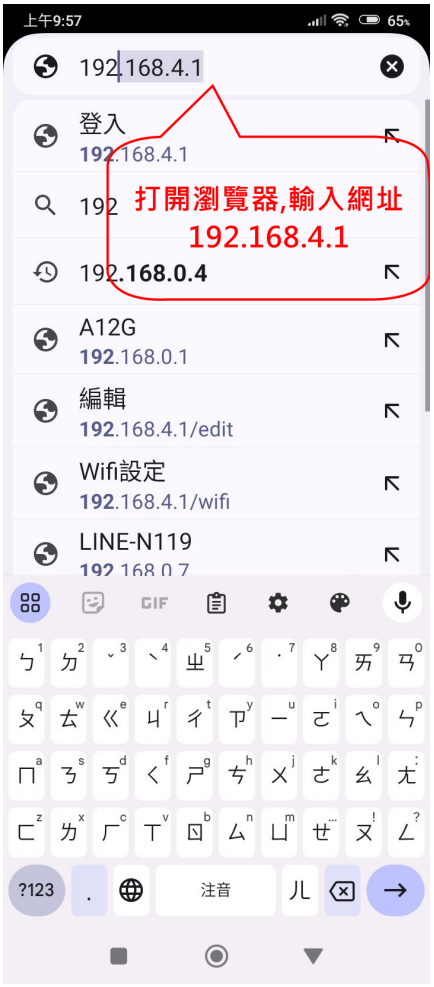


上午9:57
192.168.4.1
登入
192.168.4.1
192
192.168.0.4
A12G
192.168.0.1
編輯
192.168.4.1/edit
Wifi設定
192.168.4.1/wifi
LINE-N119
打開瀏覽器,輸入網址
192.168.4.1
?123
注音


上午9:56
設定
檔案管理
Mi Video
天氣
系統工具
推薦
Home
Netflix
訊息
米家
eWeLink
VS Viewe...
Tuya Sm...
Disney+
Messeng...
一路發集...
使用此Wi-FiLine_AP_65將無法瀏覽網路，仍要使用此網路嗎？
點擊這裡
不要再詢問我是否使用這個網路
否
是


上午10:00
192.168.4.1
警報編輯登入
用戶名：
admin
用戶名跟密碼:
admin (小寫)
密碼：
登入

可直接由手機的網頁(192.168.4.1)編輯,編輯相關資訊.由 192.168.4.1 連入發報機



如果設定由 SIM 卡儲存的電話簿 撥出號碼

依優先順序將 5 組電話號碼儲存至手機之 SIM 卡內聯絡人(行動裝置)記憶 1 到 5(不是手機的聯絡人)。（可以設定 5 組都相同之號碼）電話簿名字一定要設~可以設定任何數字如 1,2,3,

主機斷電自動偵測,斷電時會發預設的第一組號碼,發出簡訊,內容"主機斷電中請派員處理" 且可打電話撥出 5 組號碼,通知人員處理

主機可外接 4 個觸發點,觸發超過 1 秒立即自動打電話通知負責人員


第一組觸發點: 超過 1 秒立即撥出預設的 5 組號碼,(如果持續觸發住，會撥完 5 組號碼在重覆撥出)

第二組觸發點: 超過 1 秒立即撥出預設的 5 組號碼,(如果持續觸發住，只會撥一次直到有放開在觸發才在撥號)

第三組觸發點: 會對預設的第一組號碼,發出簡訊,內容"外部接點警報中請派人處理" 且可打電話撥出 5 組號碼

第四組觸發點: 會對預設的第 1~5 組號碼,發出簡訊,內容"外部接點警報中請派人處理" 且可打電話撥出 5 組號碼

可以設定 5 組都相同之號 碼）電話簿名字一定要設~可 以 隨 便 設 定 任 何 數 字 , 如 1,2,3,4,5 (不要用中文,會造 成電話撥不出去) 可以 5 組都輸入同樣號碼,,就 會自動打 5 通電話,預防在弱 訊號地區,有收不到的情形產 生. ２ · 請先將 SIM 卡座的塑膠保護片抽出,在插入 SIM 卡,銅箔面朝下,缺角朝主機(要拔出 SIM 卡只需將卡片內推會

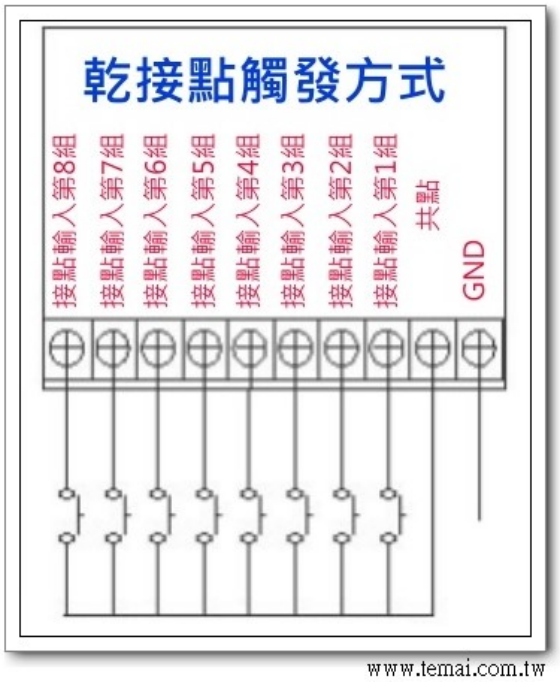

電源: DC12V (有附贈變壓器 AC110~220V)
電流: 待機 100mA 動作時最大 500mA
產品內容: 主機 ~變壓器