


(有線電話)語音自動報警機操作說明

請先將發報機 送電,等待一分鐘後.

請開啟手機或筆電的 WIFI 搜尋 Line_AP_XXX(xxx 為數字)

第一次搜尋會比較久,如搜尋不到,請關掉 WIFI 再重開,或按重新搜尋.

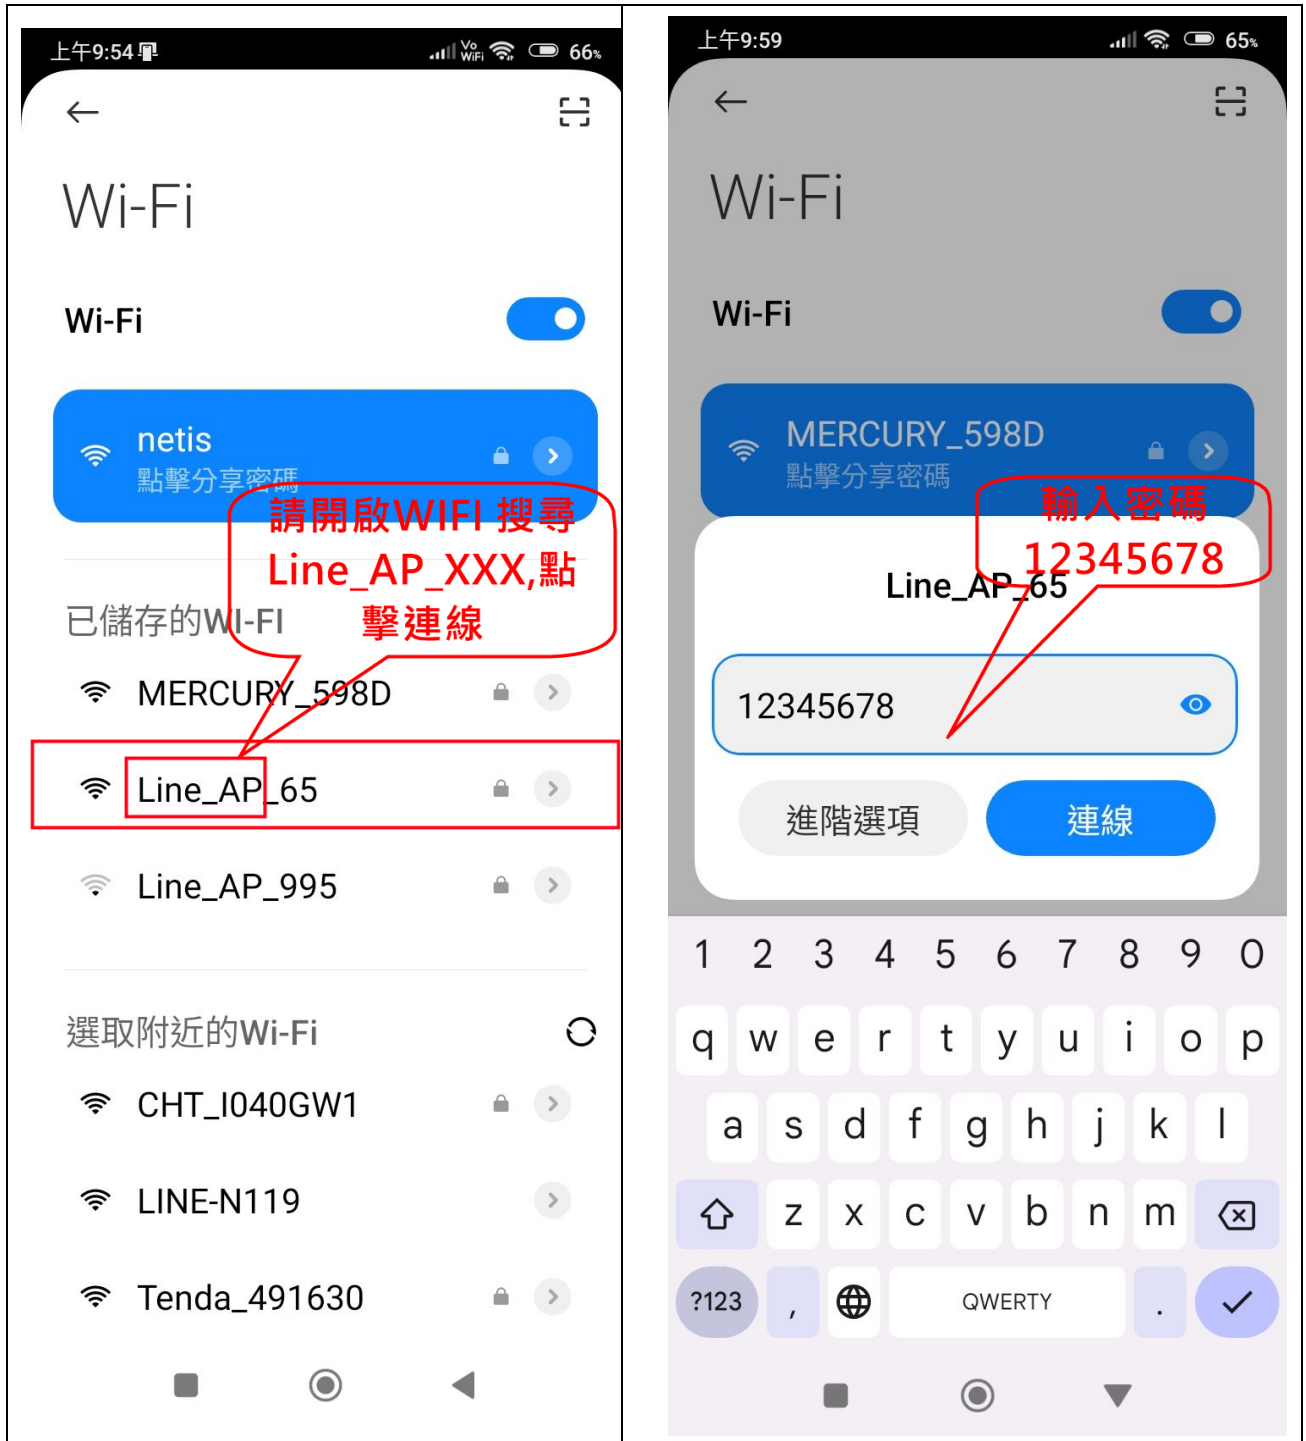

可直接由手機的網頁(192.168.4.1)編輯 要發送的手機號碼跟訊息內容.



電話編輯

四~八區 有線電話 語音 自動報警機

電話-1	0912635111
電話-2	048394781
電話-3	8390024
電話-4	0912635222
電話-5	0912635333
電話-6	0912635444
電話-7	0912635555
電話-8	0912635666

支援8組號碼通知(可分組發送)

接點1觸發要撥打的電話

1 2 3 4 5 6 7 8

接點2觸發要撥打的電話

1 2 3 4 5 6 7 8

接點3觸發要撥打的電話

1 2 3 4 5 6 7 8

接點4觸發要撥打的電話

1 2 3 4 5 6 7 8

接點5觸發要撥打的電話

1 2 3 4 5 6 7 8

接點6觸發要撥打的電話

1 2 3 4 5 6 7 8

接點7觸發要撥打的電話

1 2 3 4 5 6 7 8

接點8觸發要撥打的電話

1 2 3 4 5 6 7 8

可指定每組警報要發送的號碼跟語音

可查看100組警報紀錄

內建暫停撥號時間設定功能，可搭配分機電話系統撥打「0」或「9」等外線碼後再繼續撥號。

(* = 1 秒), (** = 2 秒) 如 0*0912345678 等於 先撥 0 停一秒 在撥 0912345678

如果超過 20-25 分鐘沒接上電話線,主機蜂鳴器會叫,提示線路異常.

語音檔輸入操作說明

請至下列其中任一網址,輸入文字來產生語音 MP3 檔.

<https://ondoku3.com/zh-hant/>

https://luvoice.com/zh_tw#google_vignette

https://ttsmaker.com/#google_vignette

<https://reccloud.com/tw/text-to-speech-online-start?v=singleInput>

請將轉換後下載的 MP3 語音檔案,修改名稱

(4~8 路)如 00001.mp3 表示第一組觸發,會發送的語音.

(1 路)如 001.mp3 表示第一組觸發,會發送的語音.

(4~8 路)如 00002.mp3 表示第二組觸發,會發送的語音.

修改完成後,,主機先插入 USB 線在送電源,,,等一下 PC 會自動彈出多一個 USB 磁碟機.


將編輯好的 MP3 語音檔,複製到 USB 磁碟機內.拔掉 USB 線.

本產品需要有線電話線



電源: DC12V (有附贈變壓器 AC110~220V)

電流: 待機 100mA 動作時最大 300mA

產品內容: 主機 ~變壓器 軟體下載網址 (使用手冊)

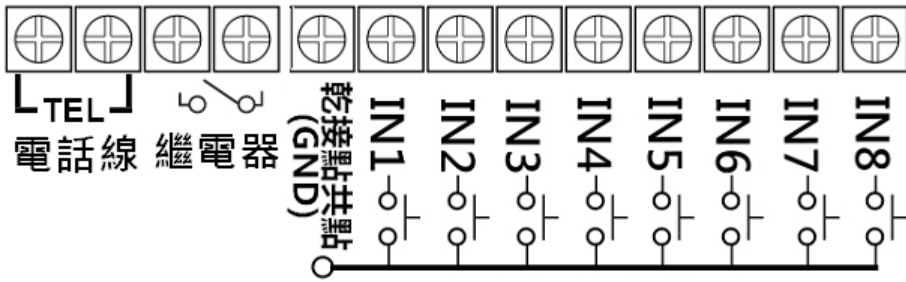

相關軟體跟說明請至下列網址下載
<https://bit.ly/esp-sms>

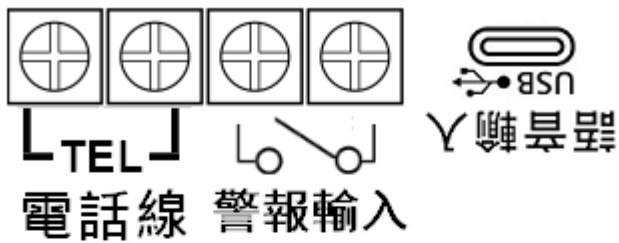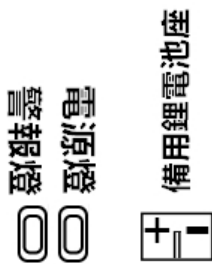

相關軟體跟說明請至下列網址下載
<https://bit.ly/esp-sms>

(Made in Taiwan)

