

N-119R LINE-RS485 操作說明書

運作方式 是用你原本的 line 帳號去 line 官方申請一個授權碼,再將授權碼輸入到主機內,即可使用.


LINE 授權碼申請說明 請至此下列網址

http://www.temai.com.tw/line-notify_instruction.htm

1.請先安裝 USB 驅動程式,安裝完成後,請將主機用 USB 線跟 PC 連接,然後再將主機送電,此時綠燈跟黃燈會亮, **要綠燈亮** 才可以編輯警報訊息.(請特別注意需先插入 USB 連接 PC 後 再送電)

插入 USB 線後請確認 COM 位置

1. 在桌面上 我的電腦(按滑鼠右鍵)>內容>硬體>裝置管理員 (也可以從控制台進入)
2. 確認硬體裝置有 **USB-SERIAL CH340 (COM13)** , 並確認使用那一個 COM(此範例為 COM13)

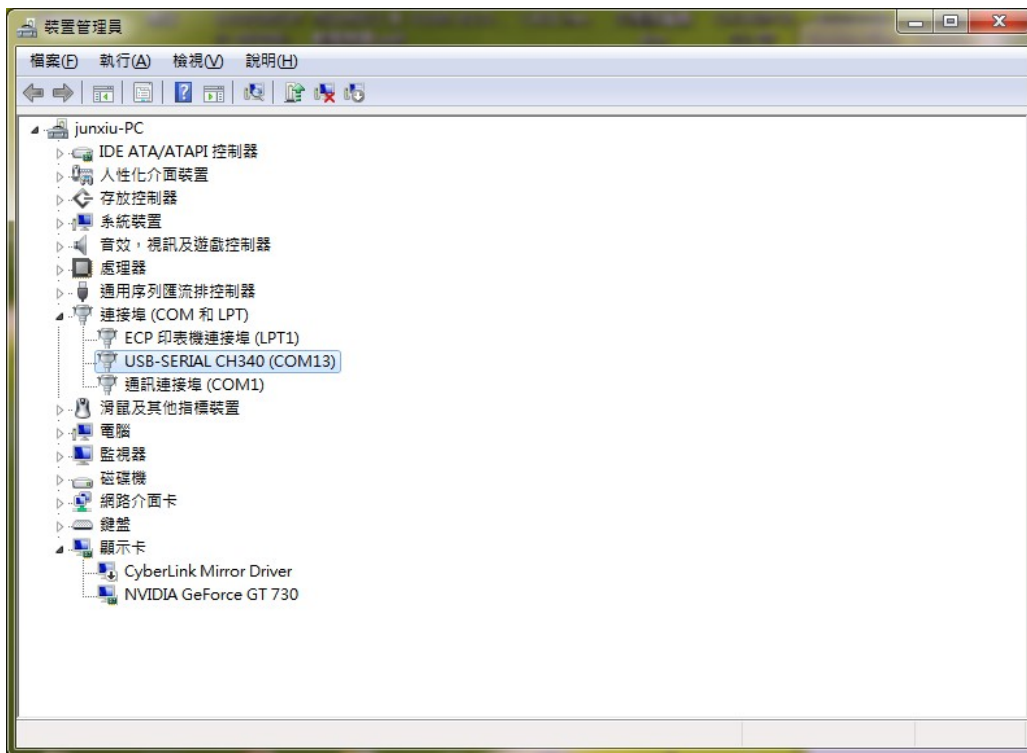


2.打開"編輯程式" 選擇 COM 按"連接".輸入警報訊息,跟 LINE 授權碼 KEY 輸入完按"傳送",要看是否輸入正確 可按"讀取",查看之前輸入的警報訊息. (請特別注意需先插入 USB 再送電綠燈亮才可以編輯)編輯完成須 USB 線拔掉再**重新送電(此時綠燈是熄滅的)**才可以測試

3.開機請超過 2 分鐘在測試 警報.

4.網路採用 DHCP 方式,,經由 IP 分享器 隨插即用,,免設定指定 IP 免開 PORT,插入網路線,請確認網路接口(RJ45)的綠燈是否有亮.

5. 插 sim 卡的主機 ,請確認 sim 卡需要可上網.

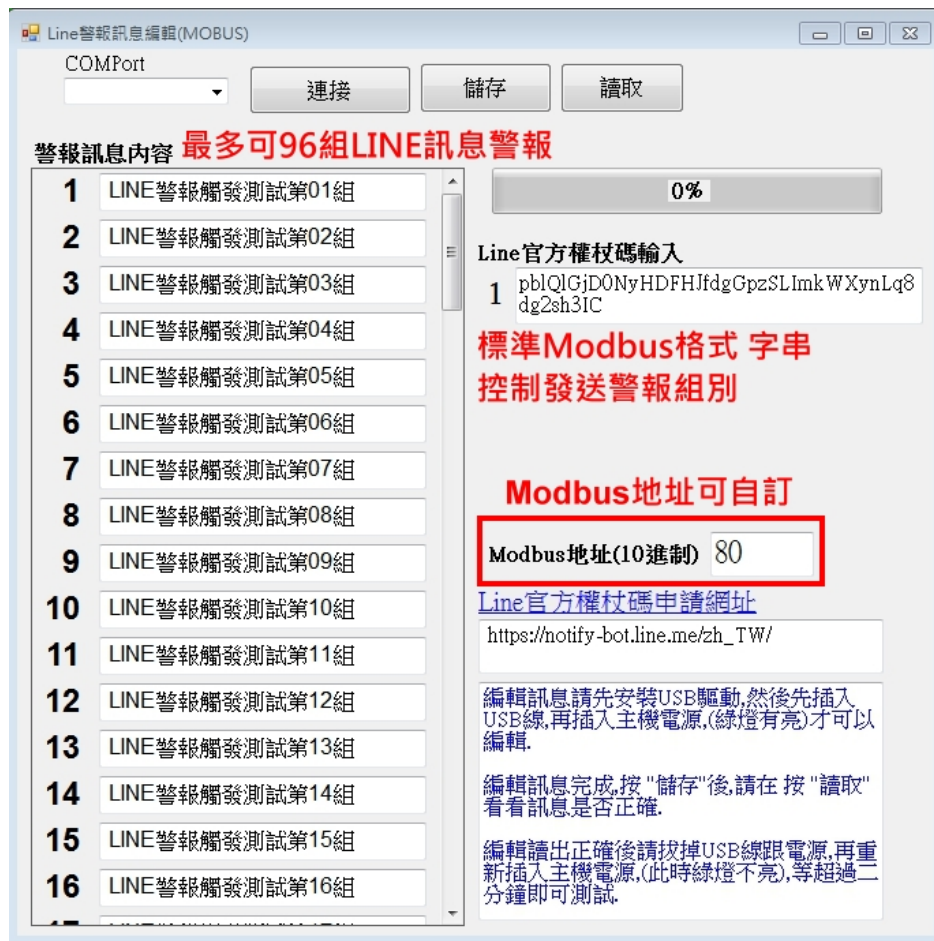

主機 電源 DC 12V (耗電流 200~250mA)

